


Kurzanleitung ecoGAS Pro ... / ProX ...

Ein-/Ausschalten des Gerätes

Bei ausgeschaltetem Gerät wird der Anlagendruck im Heizkreis im linken Display angezeigt.

- ➔ Drücken Sie den Bereich über der Power-LED  für 2 Sek., um das Gerät ein- oder auszuschalten.

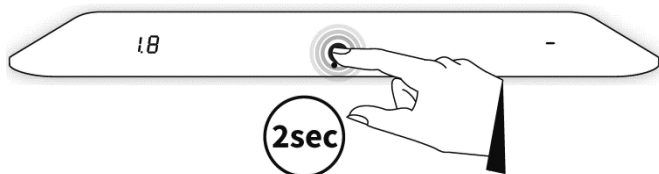



Abb. 1: Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes

Aufrufen des Hauptmenüs

- ➔ Drücken Sie den Bereich über der Power-LED , um das Hauptmenü aufzurufen.

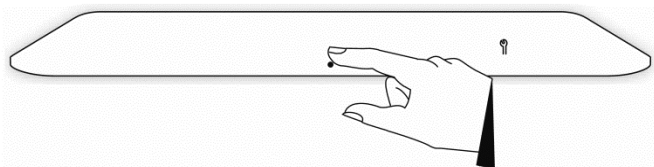





Abb. 2: Aufrufen des Hauptmenüs



Abb. 3: Anzeige im Hauptmenü

Trinkwarmwassertemperatur einstellen

Wenn ein Bedienteil oder eine externe Regelung angeschlossen ist, muss die Trinkwarmwassertemperatur dort eingestellt werden.

- ➔ Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ➔ Drücken Sie das Symbol , um das Menü für Trinkwarmwasserbetrieb aufzurufen.
- ➔ Stellen Sie über die Symbole  oder , den gewünschten Sollwert für die Trinkwarmwassertemperatur ein.

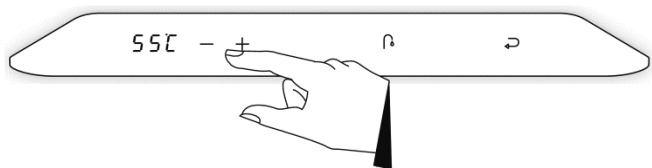





Abb. 4: Änderung des Sollwerts für die Trinkwarmwassertemperatur

- ➔ Drücken Sie das Symbol  zur Bestätigung.

Änderung der max. Vorlauftemperatur für den Heizbetrieb

Mit der Änderung der max. Vorlauftemperatur wird die außentemperaturabhängige Kennlinie für den Heizbetrieb angepasst und die Vorlauftemperatur nach oben begrenzt.

- ➔ Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ➔ Drücken Sie das Symbol , um das Menü für den Heizbetrieb aufzurufen.
- ➔ Stellen Sie über die Symbole  oder , die gewünschte max. Vorlauftemperatur für den Heizbetrieb ein.

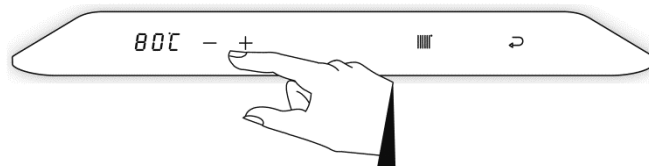





Abb. 5: Änderung der max. Vorlauftemperatur für den Heizbetrieb

- ➔ Drücken Sie das Symbol  zur Bestätigung.

Einstellung Sommerbetrieb

Um den Sommerbetrieb zu aktivieren, muss der Heizbetrieb ausgestellt werden.

- ➔ Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ➔ Drücken Sie das Symbol  2x, um das Menü für den Heizbetrieb aufzurufen.
- ➔ Aktivieren Sie über die Symbole  oder  den Sommerbetrieb, indem Sie den Heizbetrieb auf OFF stellen.

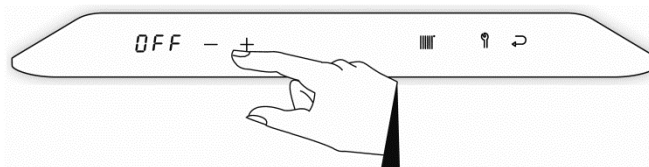



Abb. 6: Aktivierung des Sommerbetriebs

- ➔ Drücken Sie das Symbol  zur Bestätigung.


Der Sommerbetrieb wird in der Anzeige links mit „So“ dargestellt.


Schornsteinfegerfunktion

- ➔ Sorgen Sie für ausreichende Wärmeabnahme, indem Sie ggf. Heizkörperventile öffnen.
- ➔ Drücken Sie das Symbol  länger als 8 Sek, damit der Buchstabe **h** in der Anzeige rechts erscheint und der Kessel mit der eingestellten max. Heizleistung zwangsweise in Betrieb geht.
- ➔ Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **+** und **—**, um die Schornsteinfegerfunktion zu beenden.

Ist die eingestellte max. Vorlauftemperatur um 5°C überschritten, schaltet der Brenner ab und in der Anzeige rechts erscheint die Anzeige **1** (s. hierzu auch Kap. „Änderung der max. Vorlauftemperatur für den Heizbetrieb“). Der Brenner startet wieder, wenn die Vorlauftemperatur unter die eingestellte max. Vorlauftemperatur gefallen und die Brennerpausezeit abgelaufen ist.

Servicesymbol blinkt

Die Regelung zeigt eine Störung durch ein blinkendes Servicesymbol  an.

- ➔ Drücken Sie für 2 Sek. das Symbol , um einen Reset des Gerätes durchzuführen.
- ➔ Beauftragen Sie einen Fachinstallateur bei wiederholter Fehlermeldung mit einer Überprüfung der Heizungsanlage.
- ➔ Entnehmen Sie nähere Informationen den produktbegleitenden Anleitungen für den Betreiber bzw. für die Heizungsfachkraft.